Методичка: как честно сравнить эпоксидный пол и бетон с топпингом

Короткая матрица выбора для заказчика: не по одной цене за квадрат, а по зоне, швам, среде, уборке и стоимости простоя.

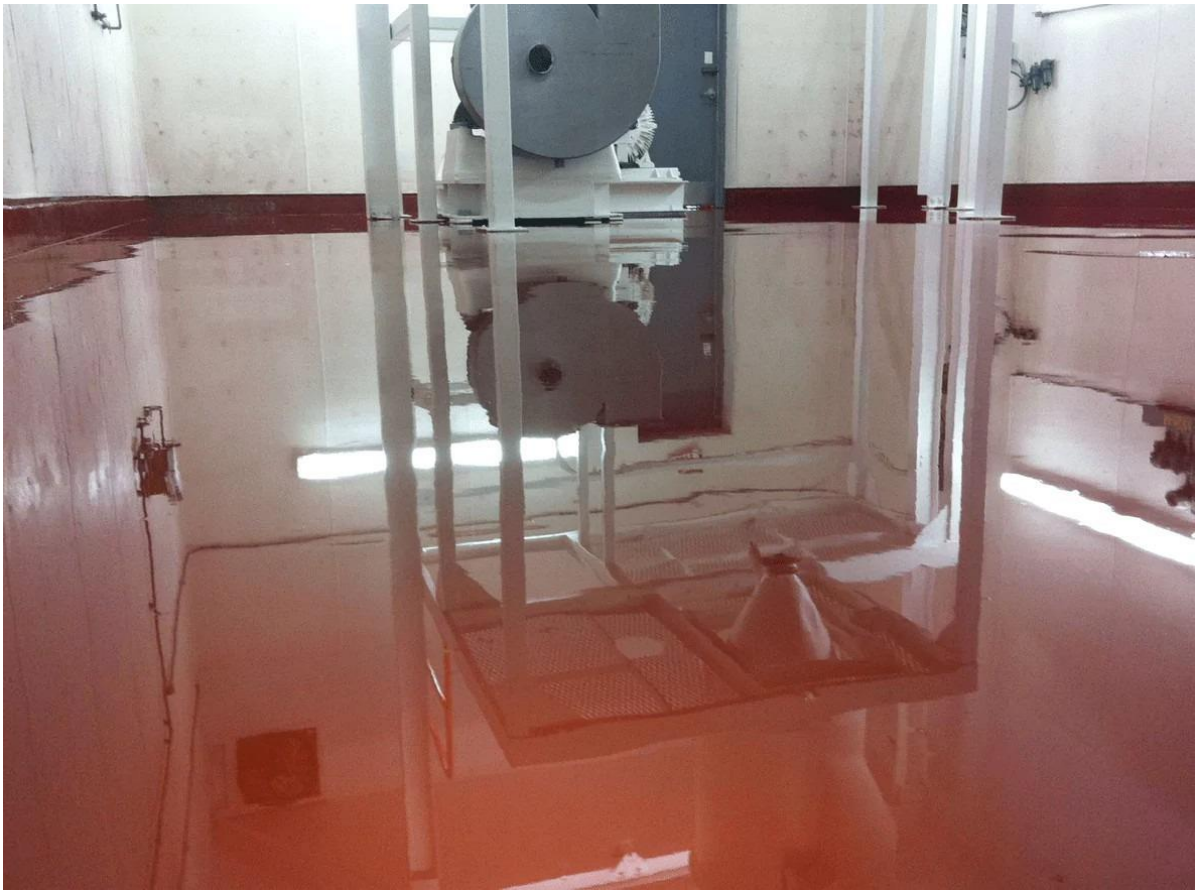

Рабочее фото по теме методички

1. Сначала делим объект на зоны

- Сухой проезд, разворот, пешеходная зона, чистое производство, сервисная зона, мокрая зона.
- Одну и ту же систему на весь объект назначают редко и только при одинаковом режиме.

2. Считаем не только CAPEX

- Подготовка основания.
- Уборка и пыление.
- Швы и кромки.
- Локальный ремонт.
- Простой участка при ремонте.

3. Красные флаги для topping

- Высокие требования к чистоте и беспыльности.
- Постоянная мойка и разметка.

- Частые локальные загрязнения жидкостями.

4. Красные флаги для эпоксидки

- Наружная зона или полуоткрытый объект без подтверждённой системы.
- Слабый, влажный или грязный бетон.
- Большая сухая площадь, где главная нагрузка — абразив и колеса, а не химия и гигиена.

5. Вывод

- Topping обычно выбирают там, где бетон — основная рабочая конструкция.
- Эпоксидка окупается там, где кроме ресурса бетона важны уборка, химическая среда и управляемая поверхность.

Решение по объекту

Статус	Что означает	Как действовать
ГОТОВО	Исходные данные достаточны, режим понятен	Можно считать систему и узлы
ДОРАБОТАТЬ	Есть вопросы по основанию, швам, среде или погоде	Нужен осмотр/вскрытие/пробная зона
СТОП	Нет базовых условий для качественных работ	Не обещать монтаж или запуск до решения узла

Нужен расчёт под ваш объект или отрасль? Подготовим толщины, узлы — чтобы пол реально служил.

 Нужна консультация? В бота @PromSpecPolBot

Открыть в Telegram Web: https://web.telegram.org/#/im?p=@PromSpecPolBot

— Виталий, ПромСпецПол